

Vent-Axia®

Fali páraérzékelő

Szerelési és bekötési utasítás



Működési tartomány: +5-től +40 fokig, 30-90%

Betáplálás: 220-240V, 50Hz

Max. áramfelvétel: 1A

Rendelési kód: 563550A

CE

KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST SZERELÉS ELŐTT

MŰKÖDÉS:

Az érzékelő feladata, hogy reagáljon a nedvességet termelő tevékenységekre, valamint a környezeti páratartalomra és elszívó ventilátort hozzon működésbe.

Az érzékelőbe szerelt húzózsínór minden esetben felülírja az önműködő páratartalom szabályzást és a ventilátort működésbe hozza mindaddig, amíg a húzózsínórt még egyszer meg nem húzzuk. Ilyenkor a készülék újra automata módba kapcsol és aktíválja a páratartalom érzékelőt. Az érzékelőn nincsen teljesen kikapcsoló pozíció.

Megjegyzés a szerelőnek és a végfelhasználónak:

Amikor az áramot legelőször rákapcsoljuk az érzékelőre, bekapcsolja a ventilátort körülbelül 2 másodpercre, hogy visszajelezze, a betáplálás rendben van. Ha a készülék 10 másodpercnél tovább működik, a húzózsínórt meg kell húznunk annak érdekében, hogy meggyőződjünk arról, hogy az érzékelő nincs kézi kapcsolással felülírt módban (LED világítás kialszik).

Az érzékelőn lévő LED világítása esetén az érzékelő manuális felülírt üzemmódban van.

Az első indítás után a páratartalom érzékelőnek kb. 1 percébe kerül, hogy akklimatizálódjon a helyi környezethez mielőtt működésbe lépne.

ELHELYEZÉS:

- Az érzékelő nem alkalmas fürdőkabinba történő szerelésre és úgy kell elhelyezni, hogy túsólóból vagy kádból kinyúlva sem érhessek el.
- Helyezzük az érzékelőt oldalfalra, távol minden hőforrástól és direkt napfénytől. Soha ne helyezzük direkt tűzhely fölé illetve olyan helyre, ahol forró gőzök, gázok, zsíros, olajos szennyeződés érhetik. Ez a helyes működést zavarhatja, akadályozhatja.
- Az érzékelőt a ventilátortól távolabb, a pára képződés forrása és a készülék között, belső falon, ajtók felett, kb. 100mm-rel a mennyezet alatt. Ne telepítsük az érzékelőt rejtett helyekre illetve bútorok mögé vagy fölé.

FELSZERELÉS:

Az érzékelőt sülyesztett bekötő dobozra, vagy falon kívüli kit segítségével szereljük fel.

BEKÖTÉS:


Figyelem!

- Áramtalanítsunk mielőtt az elektromos bekötést elvégeznénk.
- Győződjünk meg róla, hogy a betáp és a terhelés mértéke nem haladja meg az érzékelőn feltüntetett értékeket.
- Az érzékelőt mindig a helyi szabványok szerint telepítsük.
- Az érzékelő kettős szigetelésű, NEM kell földelni. Amennyiben az érzékelőt fém szerelődobozra szereljük, a szerelődobozt földelni kell. Amennyiben a ventilátor földelést igényel, a földelés folytonosságát meg kell adni.

Az elektromos bekötést egy 3A biztosítékkal ellátott (Egyesült Királyságban) kismegszakítóval kell szerelni. Felszereléskor 2 pólusú kapcsolóval lássuk el a készüléket, melynek leválasztása minimum 3mm. A kapcsolót helyezzük kívülre a kádat, zuhanyt tartalmazó helységből.

PÉLDA ELEKTROMOS BEKÖTÉSRE:

A ventilátor bekapcsol, amikor a relatív páratartalom eléri a beállított értéket, egyéb esetben kikapcsolt állapotban van.

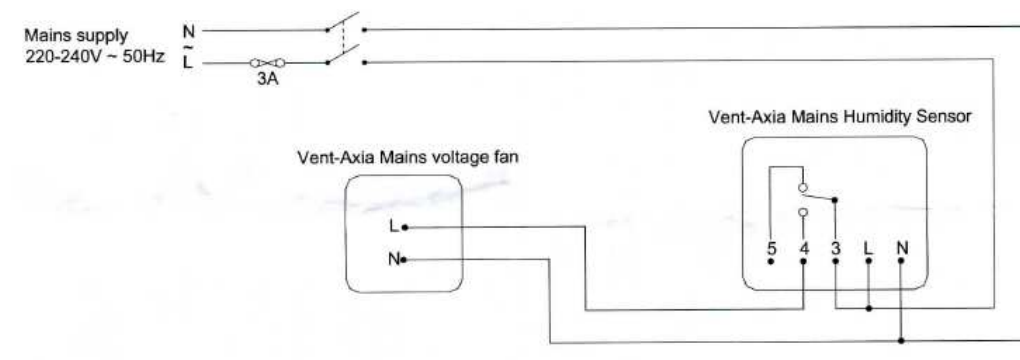

BEKÖTÉSI PONTOK:

N: Nulla

L: Fázis

3: Relé közös kapcsolat

4: Relé, normál esetben nyitott (zár, amikor eléri a beállított páratartalom értéket)

5: Relé, normál esetben zárt (nyit, amikor eléri a beállított páratartalom értéket)