

Beszereleési és bekötési utasítás a SOLO Plus fűrdőszobai ventilátorhoz.

! FONTOS: Beszerelés előtt olvassa el a következő instrukciókat.

NE ÉPÍTSÜK BE a terméket a következő helységekbe, ahol:

- fokozott olaj, vagy zsírtartalmú a levegő.
- Maró vagy gyúlékony gázok, folyadékok, gőzök lehetnek.
- A környezeti hőmérséklet magasabb mint 40C és kisebb, mint -5C fok.
- Akadályok, dugulások képződhetnek .

Biztonsági és szerelési jegyzetek:

- A. Minden elektromos vezetékeknek meg kell egyeznie az I.E.E Szabályoknak, vagy az adott országbeli előírásoknak, valamint a készüléket csak elektromos szakember kötheti be.
- B. A ventilátort el kell látni biztonsági kapcsolóval, mely lekapcsolás esetén az összes pólust megszakítja.
- C. Győződjünk meg róla, hogy a tápellátás (Volt, Frekvencia, Fázis) megfelelő.
- D. A ventilátor csak Vent-Axia termékkel együtt köthető össze. (pl.: páraérzékelő, külső időzítők... stb)
- E. Ajánlatos flexibilis kábellel csatlakozni a ventilátorhoz.
- F. Amennyiben a készülék olyan helyen működik, ahol előfordulhat égéstermék, fokozottan ügyeljünk a megfelelő légutánpótlásra.
- G. A ventilátor nem használható olyan helységben, ahol közvetlenül, hosszú időre direkt vízszög érheti.
- H. Csöbe vagy légcsatornába kötés esetén ügyeljünk az esetlegesen képződő kondenzvíz eltávolítására, kondenzvíz elvezető segítségével, vagy a csatorna döntésével.
- I. A készüléket ne üzemeltessük mentális, pszichikai vagy érzékszervi problémás emberek környezetében felügyelet nélkül.
- J. A gyermekeket figyelmeztessük, hogy ne játszanak a készülékkel.
- K. A ventilátor használható páras környezetben.

Leírás:

Mint általában, a Solo Plus alkalmas falba vagy falra történő szerelésre, mennyezetre és oldalfalra egyaránt. NA100-as csatlakozáshoz (flexibilis vagy merev) használjuk a csatlakozó csonkot, mely süllyesztett kivitel esetében oldalsó vagy hátsó kivezetéssel szerelhető. A Vent-Axia System 25 és System 50 típusú légcsatornák használhatóak a rendszer szerelésekor. Falon keresztüli szellőzéshez Fali kit-et használunk (25 41 02 Fehér/25 41 00 Barna kivitelben). Bővebb információért látogasson el honlapunkra: www.vent-axia.com.

A. BESZERELÉS

Gipszkartonra szerelés (falon kívüli):

1. Vágjunk a kartonba NA105mm-es kör alakú nyílást, ügyeljünk arra, hogy elegendő helyünk legyen a készülék felszereléséhez és a szűrő kivételéhez.
2. Távolítsuk el az előlapot (A), majd a szűrőt (B) úgy, hogy összenyomjuk a kapcsokat és kihúzzuk. Pattintsuk ki a műanyag füleket (3) és finoman húzzuk az előlapot magunk felé. Óvatosan távolítsuk el az előlapot, ügyelve az esetleges kábelekre (mozgásérzékelős kiviteleknél) melyek a ventilátor házhoz (C) kapcsolóznak. **Fontos: a mozgásérzékelő kábele nem kapcsolódik az elektromos káblekhez, de óvatosan kell eltávolítani a ventilátor előlaptól (A).**
3. Vegyük ki a csatlakozó csonkot a járókeréktől és a visszacsapó szelep felhelyezése után pattintsuk a helyére és rögzítsük a csonkot. Győződjünk meg a visszacsapószelep szabad mozgásáról.
4. Állítsuk be a megfelelő beállításokat a B. BEÁLLÍTÁSOK pont szerint.
5. Tegyük a ventilátorra a külső borítást és rögzítsük a készüléket.
6. Győződjünk meg arról, hogy a járókerék szabadon mozog.
7. Válasszuk ki és kövessük az elektromos bekötési lehetőségeket és utasításokat. C. ELEKTROMOS BEKÖTÉS

8. Csatlakoztassuk a mozgásérzékelő kábelét az előlaphoz (csak TM modell esetén) és helyezzük vissza az előlapot.
9. Kapcsoljuk fel a főkapcsolót és ellenőrizzük a működést.

Fontos: a T (utánfutó relés) és HT (higrosztátos) kivitelek 2 perces előkészlettel rendelkeznek. Az előkészletetés csak villanykapcsolóról való működtetéskor üzemel, hűzőszinórral vagy páraérzékelővel nem. Amennyiben a készüléket az előkészletetés alatt lekapcsoljuk, a ventilátor lekapcsolva marad.

Gipszkartonra szerelés (falba süllyesztett):

1. Jelöljük ki és vágjunk ki a kartonba egy négyszögletes nyílást (190mmx240mm) a hátsó oldalon található minta alapján. Fontos: ügyeljünk a falban futó vezetésekre.
2. Távolítsuk el az előlapot (A), majd a szűrőt (B) úgy hogy összenyomjuk a kapcsokat és kihúzzuk. Pattintsuk ki a műanyag fület (3) és finoman húzzuk az előlapot magunk felé. Óvatosan távolítsuk el az előlapot, ügyelve az esetleges kábelekre (mozgásérzékelős kiviteleknel) melyek a ventilátor házhöz (C) kapcsolóznak. **Fontos: a mozgásérzékelő kábele nem kapcsolódik az elektromos kábelekhöz, de óvatosan kell eltávolítani a ventilátor előlaptól (A).**
3. Vegyük ki a csatlakozó csonkot a járókeréktől és a visszacsapó szelep felhelyezése után pattintsuk a helyére és rögzítsük a csonkot. Győződjünk meg a visszacsapószelep szabad mozgásáról.
4. Távolítsuk el a külső borítót és szereljük fel a rögzítő fület (10.) úgy, hogy elegendő helye maradjon a ventilátor ház és a klipsz között.
5. Állítsuk be a megfelelő beállításokat a B. BEÁLLÍTÁSOK pont szerint.
6. Csatlakoztassuk a ventilátorra a flexibilis csövet vagy merev csatornát. Győződjünk meg róla, hogy a csatorna helyesen csatlakozik a készülékhez és a rögzítő fülek megfelelően állnak.
7. Óvatosan szorítsuk a készüléket rögzítő fülek segítségével a kartonhoz. Tartsuk a készüléket a nyílás középpontján. Fontos: Ha elektromos eszközt használunk a minimális forgató nyomatékra állítsuk a berendezést, vagy használjunk kézi szerszámot. Ne húzzuk túl a csavarokat.
8. Győződjünk meg arról, hogy a járókerék szabadon mozog.
9. Válasszuk ki és kövessük az elektromos bekötési lehetőségeket és utasításokat. C. ELEKTROMOS BEKÖTÉS
10. Csatlakoztassuk a mozgásérzékelő kábelét az előlaphoz (csak TM modell esetén) és helyezzük vissza az előlapot.
11. Kapcsoljuk fel a főkapcsolót és ellenőrizzük a működést.

Fontos: a T (utánfutó relés) és HT (higrosztátos) kivitelek 2 perces előkészlettel rendelkeznek. Az előkészletetés csak villanykapcsolóról való működtetéskor üzemel, hűzőszinórral vagy páraérzékelővel nem. Amennyiben a készüléket az előkészletetés alatt lekapcsoljuk, a ventilátor lekapcsolva marad.

Falra szerelés (falon kívüli): lásd gipszkartonra szerelés.

B. BEÁLLÍTÁSOK

! Figyelem: a ventilátor és az egyéb szabályzó elemek szerelés előtt és alatt legyenek áramtalanítva.

1. Folyamatos üzemmód kiválasztása

Figyelem: a folyamatos üzembről magas fordulatra kapcsolás opció nem elérhető a P/E típusoknál. Kössük össze a 4-es 5-ös pontokat (14a)

2. Magas fordulathoz kiválasztása (T, HT, HTE, TM modellek)

Ez a kötés határozza meg a készülék fordulát amikor hűzőszinórral/villanykapcsolóval/páraérzékelővel/mozgásérzékelővel aktiváljuk a készüléket. A sebesség gyárilag 58m³/h-ra van beállítva.

- i. Kössük össze az 1-es 3-as pontokat a normál magas fordulathoz (58m³/h)
- ii. Kössük össze a 2-es 3-as pontokat az emelt szintű magas fordulathoz (88m³/h)

Fontos: az 1-es és 2-es pontokat semmi esetre se kössük össze.

A Solo Plus P/E modelleknél nincs lehetőség folyamatos üzembről magas/emelt szintű fordulathoz kapcsolásra. A ventilátor köthető folyamatos üzemre, vagy normál, vagy magas fordulatra. Folyamatos üzemnél húzzuk a húzószinórt BE állapotba, majd vágjuk el a szinórt.

3. Időrelé beállítása (T, HT, HTE, TM modellek)

Az utánfutási idő gyári beállítása 15 perc. Az utánfutás 5-30 percig állítható a potméter segítségével a nyomtatott áramkörön.

- i. Utánfutási idő csökkentése: fordítsuk a potmétert a órajárással ellenkező irányba.
- ii. Utánfutási idő növelése: fordítsuk a potmétert a órajárással megegyező irányba.

Indítási késleltetés (DT): A timer funkcióval rendelkező készülékek (T, HT, HTE) indítási késleltetéssel rendelkeznek. A készülékek indítási késleltetése csak villanykapcsolóról való üzemelés esetén működik, húzószinórral, vagy páraérzékelővel nem.

4. Páraérzékelő beállítása (HT/HTE modell)

A páraérzékelő gyárilag 72% relatív páratartalomra van beállítva.

- i. Alacsonyabb érték beállításához tekerjük a potmétert óra járásával ellenkező irányba.
- ii. Magasabb érték beállításához tekerjük a potmétert az óra járásával megegyező irányba.

C. ELEKTROMOS BEKÖTÉS

! Figyelem: a ventilátor és az egyéb szabályzó elemek szerelés előtt és alatt legyenek áramtalanítva. Használjunk 0,75mm² kábelt.





1. Válasszuk ki és kövessük a 15-16 képen lévő utasításokat, bekötési módokat.
2. A tápkábel sérülése elkerülése végett érdemes a kábelt a ventilátor ház és keret között elhelyezni.
3. Ellenőrizzük minden elektromos kötést és kapcsolatot.
4. Ellenőrizzük a járókerék szabad mozgását.

D. KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS

! Figyelem: a ventilátor és az egyéb szabályzó elemek szerelés előtt és alatt legyenek áramtalanítva.

1. Fél évente ellenőrizzük és tisztítsuk meg a készüléket, ügyeljünk, hogy legfőképpen újonnan épült épületek esetében ne legyenek a készülékben építési törmelékek, vagy más lerakódás.
2. Távolítsuk el a szűrőt és mossuk ki meleg szappanos vízzel.
3. Töröljük meg a beszívó nyílásokat, az előlapot puha ronggyal.
4. Finom ecsettel portalanítsuk le a járókereket.
5. Helyezzük vissza a szűrőt.

A készülék csapágycsoportjai karbantartást nem igényelnek.

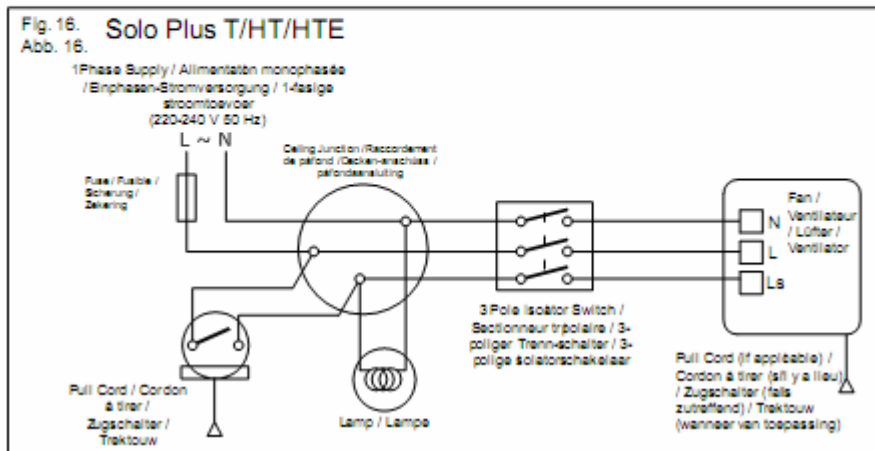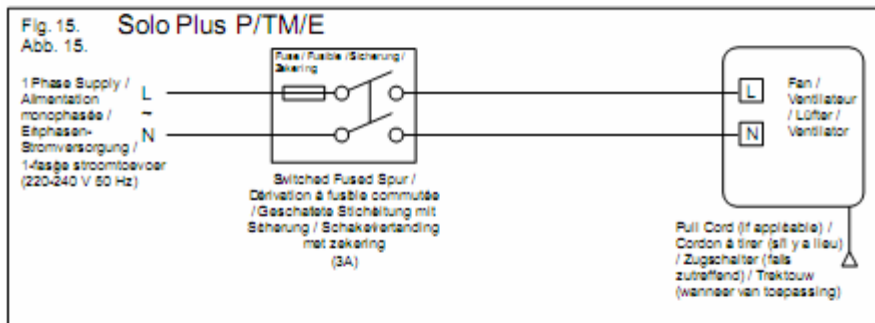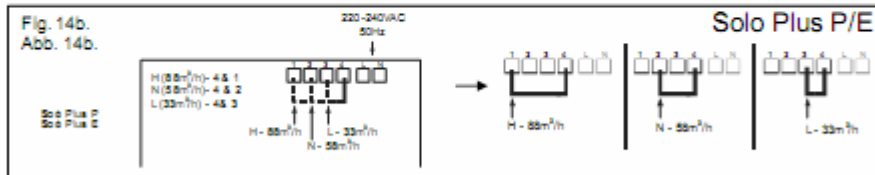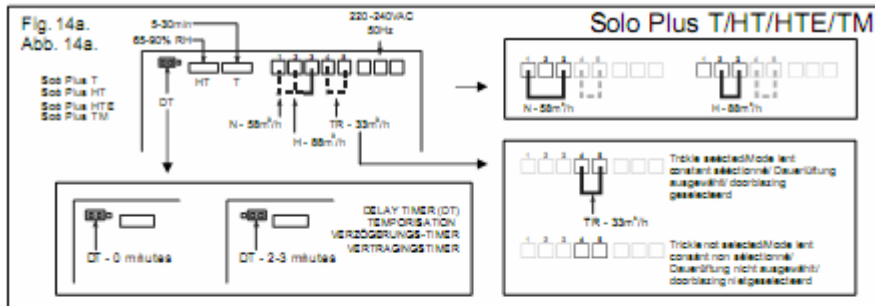

JÓTÁLLÁSI JEGY

Típus: Solo Plus P Solo Plus T Solo Plus HT Solo Plus TM
Vásárlás napja:
Sorszám:
Számlasszám:

1. A jótállási idő: 24 hónap .
2. A jótállási igény érvényesítésére az jogosult, aki a készülékkel és annak jótállási jegyével rendelkezik. A jótállási igényt érvényesíteni az értékesítő szerv által az összes szelvényen hitelesített jótállási jeggyel lehet. A hitelesített jótállási jegynek tartalmaznia kell: készülék típusát és gyártási számát, vagy számlasszámot, az eladás keltét, a kereskedő bélyegzőjét.
Figyelem! Elvesztett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitel érdemlő igazolása esetén pótolunk. Az eladótól követelje meg a jótállási jegy pontos kitöltését. A szabálytalanul kitöltött jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt terheli.
3. Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha a hiba rendeltetésselenes, vagy a kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen tárolás, vagy szállítás, a készüléken kívülálló ok (pl.: a megengedettnél nagyobb hálózati feszültség ingadozás) következménye. A készülék, vagy a hozzá tartozó jótállási jegy nem azonosítható, illetve a jótállási jegy nem valós adatokat tartalmaz. A készüléket nem hivatalos szerviz javította. A készülék javítása lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén kívülálló okokból, pl.: ha a vásárló a szükséges javítás elvégzését bármilyen okból megakadályozza, ha a készüléket olyan helyen üzemeltetik, mely a javító felszerelést szállító gépkocsival nem közelíthető meg, illetve onnan a készülék elszállítása nem lehetséges, ha a készüléket házilagosan olyan helyre építették be, amely a javításhoz szükséges mozgást lehetetlenné teszi.
4. Hibás illetve jótállási időn belül meghibásodott termék esetén a vásárló díjmentes kijavítást, vagy megfelelő árleszállítást, meghatározott esetekben kicserélést kérhet, továbbá kérheti a hibás termék miatt keletkezett költségeinek, valamint tényleges kárának megtérítését.

Készülékcsere

1. A vevő kérheti a készülék cseréjét, ha az a vásárlástól számított 3 napon belül hibásodott meg. A csere iránti igényt a vásárlás helyén lehet érvényesíteni. Ha cserére nincs lehetőség, a vásárló választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat vissza kell fizetni, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell részére kiadni. A 3 napos határidőbe nem számít bele az az időtartam, amely alatt az üzlet bármely okból nem tartott nyitva.
2. Készülékcsere kérhető, ha a hiba rövid idő alatt, vagy értékcsökkenés nélkül nem javítható ki és a kijavítás a vevő érdekeit sértené.

Javítás

Ha a vásárló javítást kér, annál a szervíznél kérheti, mely a beépítést részére elvégezte, a berendezést beüzemelte. A javítást a szerviznek az igény bejelentésétől számított 15 napon belül kell elvégeznie. A javítási idő 30 napra hosszabbodik meg, ha a szerviz a javítás idejére kölcsönkészüléket ajánl fel a vásárlónak. Javítás esetén a jótállás meghosszabbodik a bejelentéstől kezdve azzal az idővel, amely alatt a készülék a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használható. A készülék fődarabjának kicserélése esetén a jótállás újra kezdődik. A jótállási időben végzett javítás elvégzése után a szerviz szerelője a soron következő jótállási és ellenőrző szelvényt kitölti és az ellenőrző szelvényt levásztja. Mindkét soron következő szelvényen a szerviznek fel kell tüntetnie.

Vent-Axia®

Solo® Plus **Radiális kishelységventilátor**

Kezelési utasítás

Mely kizárólag a gyári kezelési utasítással és azok ábráival együtt használható



Rendelési szám:

42 74 77 (P)
42 74 78 (T)
42 74 79 (HT)
42 74 80 (TM)

Hivatalos magyarországi képviselő:

AeroVentil Kft
1076 Budapest, Sajó u.3.
Tel/fax: 784-2480
E-mail: aeroventil@gmail.com