

Beszerelesi és bekötési utasítás a SILHOUETTE háztartási ventilátorhoz.

**! FONTOS: Beszerelés előtt olvassa el a következő instrukciókat.**

**NE ÉPÍTSÜK BE** a terméket a következő helységekbe, ahol:

- fokozott olaj, vagy zsírtartalmú a levegő.
- Maró vagy gyúlékony gázok, folyadékok, gőzök lehetnek.
- A környezeti hőmérséklet magasabb mint 40C és kisebb, mint -5C fok.
- Akadályok, dugulások képződhetnek .

**Biztonsági és szerelési jegyzetek:**

- A. Minden elektromos vezetéknek meg kell egyeznie az I.E.E Szabályoknak, vagy az adott országbeli előírásoknak, valamint a készüléket csak elektromos szakember kötheti be.
- B. A ventilátort el kell látni biztonsági kapcsolóval, mely lekapcsolás esetén az összes pólust megszakítja.
- C. Győződjünk meg róla, hogy a tápellátás ( Volt, Frekvencia, Fázis) megfelelő.
- D. A ventilátor csak Vent-Axia termékkel együtt köthető össze. (pl.: páraérzékelő, külső időzítők... stb)
- E. A készüléket elektromosan fixen kössük be.
- F. Amennyiben a készülék olyan helyen működik, ahol előfordulhat égéstermék, fokozottan ügyeljünk a megfelelő légutánpótlásra.
- G. A ventilátor nem használható olyan helységben, ahol közvetlenül, hosszú időre direkt vízszög érheti.
- H. Csöbe vagy légszatórnába kötés esetén ügyeljünk az esetlegesen képződő kondenzvíz eltávolítására, kondenzvíz elvezető segítségével, vagy a csatorna döntésével.
- I. A készüléket ne üzemeltessük mentális, pszichikai vagy érzékszervi problémás emberek környezetében felügyelet nélkül.
- J. A gyermekeket figyelmeztessük, hogy ne játszanak a készülékkel.
- K. A ventilátor használható páras környezetben.

**Leírás:**

A Silhouette 100 axiális ventilátor alkalmas WC-k fürdők szellőztetésére, közvetlenül a szabadba kivezetve. A Silhouette 150 axiális ventilátor alkalmas konyhák, használati helységek közvetlenül szabadba történő szellőztetésére. Az egyes modellek között megtalálhatók: időrelés, páraérzékelős, mozgásérzékelős kivitelek.

Fali átvezetéshez opcionális tartozékainkat javasoljuk:

- Fali szerelő készlet fehér (átvezető+rács)
- Fali szerelő készlet barna (átvezető+rács)

## **A. BESZERELÉS**

**! FONTOS: A KÉSZÜLÉKET FIXEN KÖSSÜK A TÁPRA.**

**Gipszkartonra szerelés:**

1. A készüléket zárt csatornarendszerbe kössük, melynek hossza nem haladhatja meg a 1,2m-t.
2. Vágjunk a kartonba 100-as ventilátorhoz NA105mm-es, 150-es ventilátorhoz NA155mm-es kör alakú nyílást, ügyeljünk arra, hogy elegendő helyünk legyen a készülék felszereléséhez.
3. Távolítsuk el a készülék előlapját tartó csavart és vegyük le az előlapot.
4. Jelöljük fel a tartócsavarok helyét, fúrjuk ki a falat és rögzítsük a készüléket.
5. Kössük be elektromosan.
6. Tegyük a ventilátorra a külső borítást és rögzítsük.
7. Győződjünk meg arról, hogy a járókerék szabadon mozog és a visszacsapószelep rendesen kinyílik.
8. Kapcsoljuk fel a főkapcsolót és ellenőrizzük a működést.

## **Falra szerelés (fali átvezetés):**

1. Vágjunk a falba 100-as ventilátorhoz NA115mm-es, 150-es ventilátorhoz NA170mm-es kör alakú nyílást, ügyeljünk arra, hogy elegendő helyünk legyen a készülék felszereléséhez. Rögzítsük be a falba a fali átvezetőket úgy, hogy kissé kifelé lejtessenek, vágjuk méretre a falsíknak megfelelően.
2. Távolítsuk el a készülék előlapját tartó csavart és vegyük le az előlapot.
3. Jelöljük fel a tartócsavarok helyét, fúrjuk ki a falat és rögzítsük a készüléket.
4. Kössük be elektromosan.
5. Tegyük a ventilátorra a külső borítást és rögzítsük.
6. Győződjünk meg arról, hogy a járókerék szabadon mozog és a visszacsapószelep rendesen kinyílik.
7. Kapcsoljuk fel a főkapcsolót és ellenőrizzük a működést.

## **B. BEÁLLÍTÁSOK**

**! Figyelem: a ventilátor és az egyéb szabályzó elemek szerelés előtt és alatt legyenek áramtalanítva.  
!Fontos: A tápkábel 1-1,5mm<sup>2</sup> kell legyen. A kábel bemenet csak a készülék hátulján lehet. A készülék 220-240V 50Hz tápellátású. A készülék dupla szigetelésű, földelni nem kell.**

### **1. Időrelé beállítása (T, TM modellek)**

Az utánfutási idő gyári beállítása 15 perc. Az utánfutás 5-30 percig állítható a potméter segítségével a nyomtatott áramkörön.

- i. Utánfutási idő csökkentése: fordítsuk a potmétert a órajárással ellenkező irányba.
- ii. Utánfutási idő növelése: fordítsuk a potmétert a órajárással megegyező irányba.

### **2. Páraérzékelő beállítása (H modell)**

A páraérzékelő gyárilag 70% relatív páratartalomra van beállítva. A páraérzékelő állítási tartománya 65-95%.

- i. Alacsonyabb érték beállításához tekerjük a potmétert óra járásával ellenkező irányba. – Így a készülék érzékenyebb lesz.
- ii. Magasabb érték beállításához tekerjük a potmétert az óra járásával megegyező irányba.

**!FONTOS: SOHA NE ÉRINTSÜK MEG A PÁRAÉRZÉKELŐ SZENZORT!**

## **C. ELEKTROMOS BEKÖTÉS**

**! Figyelem: a ventilátor és az egyéb szabályzó elemek szerelés előtt és alatt legyenek áramtalanítva.**

1. Válasszuk ki és kövessük a ventilátornak megfelelő bekötési módokat.
2. Ellenőrizzünk minden elektromos kötést és kapcsolatot.
3. Ellenőrizzük a járókerék szabad mozgását.

## **D. KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS**


**! Figyelem: a ventilátor és az egyéb szabályzó elemek szerelés előtt és alatt legyenek áramtalanítva.**

1. Fél évente ellenőrizzük és tisztítsuk meg a készüléket, ügyeljünk, hogy legfőképpen újonnan épült épületek esetében ne legyenek a készülékben építési törmelékek, vagy más lerakódás.
2. Töröljük meg a beszívó nyílásokat, az előlapot puha ronggyal.
3. Finom ecsettel portalanítsuk le a járókereket.

A készülék csapágái karbantartást nem igényelnek.


**ELEKTROMOS BEKÖTÉSI RAJZOK:**

SILHOUETTE 100, 150

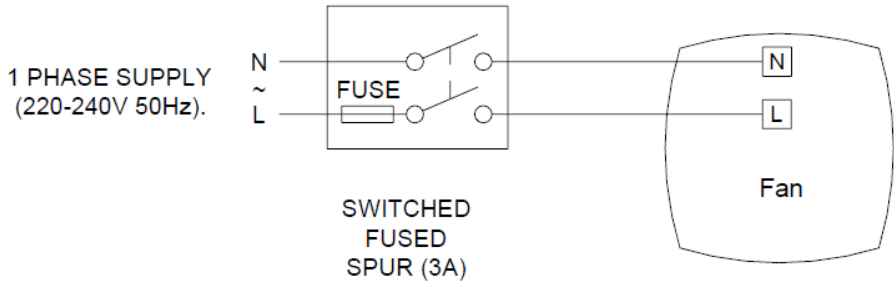

SILHOUETTE 100T, 150T

Models: 100T/150T, 100HT/150HT

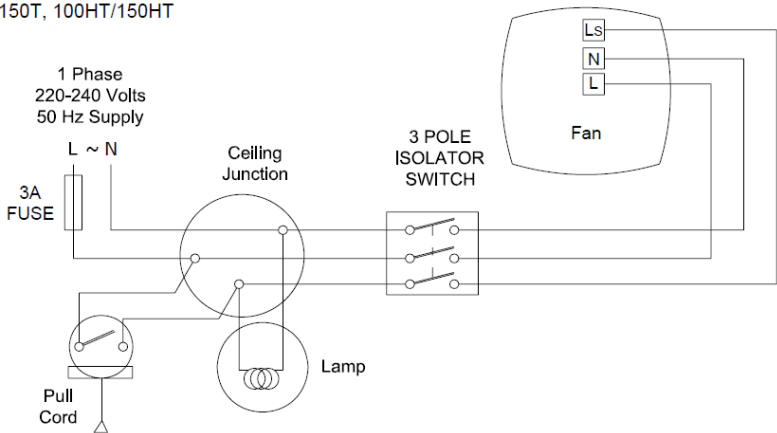



# JÓTÁLLÁSI JEGY

Típus:  Silhouette 100  Silhouette 150  T  H  TM  
Vásárlás napja: .....  
Sorszám: .....  
Számlasszám: .....

1. A jótállási idő: 24 hónap .
2. A jótállási igény érvényesítésére az jogosult, aki a készülékkel és annak jótállási jegyével rendelkezik. A jótállási igényt érvényesíteni az értékesítő szerv által az összes szelvényen hitelesített jótállási jeggyel lehet. A hitelesített jótállási jegynek tartalmaznia kell: készülék típusát és gyártási számát, vagy számlasszámot, az eladás keltét, a kereskedő bélyegzőjét.  
Figyelem! Elvesztett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitel érdemlő igazolása esetén pótolunk. Az eladótól követelje meg a jótállási jegy pontos kitöltését. A szabálytalanul kitöltött jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt terheli.
3. Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha a hiba rendeltetésellenes, vagy a kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen tárolás, vagy szállítás, a készüléken kívülálló ok ( pl.: a megengedettnél nagyobb hálózati feszültség ingadozás) következménye. A készülék, vagy a hozzá tartozó jótállási jegy nem azonosítható, illetve a jótállási jegy nem valós adatokat tartalmaz. A készüléket nem hivatalos szerviz javította. A készülék javítása lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén kívülálló okokból, pl.: ha a vásárló a szükséges javítás elvégzését bármilyen okból megakadályozza, ha a készüléket olyan helyen üzemeltetik, mely a javító felszerelést szállító gépkocsival nem közelíthető meg, illetve onnan a készülék elszállítása nem lehetséges, ha a készüléket házilagosan olyan helyre építették be, amely a javításhoz szükséges mozgást lehetetlenné teszi.
4. Hibás illetve jótállási időn belül meghibásodott termék esetén a vásárló díjmentes kijavítást, vagy megfelelő árszállítást, meghatározott esetekben kicserélést kérhet, továbbá kérheti a hibás termék miatt keletkezett költségeinek, valamint tényleges kárának megtérítését.

## **Készülékcsere**

1. A vevő kérheti a készülék cseréjét, ha az a vásárlástól számított 3 napon belül hibásodott meg. A csere iránti igényt a vásárlás helyén lehet érvényesíteni. Ha cserére nincs lehetőség, a vásárló választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat vissza kell fizetni, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell részére kiadni. A 3 napos határidőbe nem számít bele az az időtartam, amely alatt az üzlet bármely okból nem tartott nyitva.
2. Készülékcsere kérhető, ha a hiba rövid idő alatt, vagy értékcsökkenés nélkül nem javítható ki és a kijavítás a vevő érdekeit sértené.

## **Javítás**

Ha a vásárló javítást kér, annál a szervíznél kérheti, mely a beépítést részére elvégezte, a berendezést beüzemelte. A javítást a szerviznek az igény bejelentésétől számított 15 napon belül kell elvégeznie. A javítási idő 30 napra hosszabbodik meg, ha a szerviz a javítás idejére kölcsönkészüléket ajánl fel a vásárlónak. Javítás esetén a jótállás meghosszabbodik a bejelentéstől kezdve azzal az idővel, amely alatt a készülék a hiba miatt rendeltetészerűen nem használható. A készülék fődarabjának kicserélése esetén a jótállás újra kezdődik. A jótállási időben végzett javítás elvégzése után a szerviz szerelője a soron következő jótállási és ellenőrző szelvényt kitölti és az ellenőrző szelvényt levásztja. Mindkét soron következő szelvényen a szerviznek fel kell tüntetnie.

# Vent-Axia®

## Silhouette 100-150 Axiális kishelységventilátor

### Kezelési utasítás

Mely kizárólag a gyári kezelési utasítással és azok ábráival együtt használható



Rendelési szám:

45 40 55A (100), 45 40 59A (150)  
45 40 56A (100T), 45 40 60A (150T)  
45 40 57A (100H), 45 40 61A (150H)  
45 40 58A (100TM)

**Hivatalos magyarországi képviselő:**

**AeroVentil Kft**  
1076 Budapest, Sajó u.3.  
Tel/fax: 784-2480  
E-mail: [aeroventil@gmail.com](mailto:aeroventil@gmail.com)